


Telefonhörer

Alphanumerische Tastatur



Alcatel 4018

**Navigation**

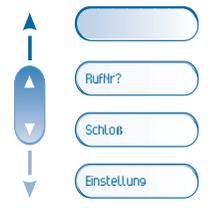

**Navigation oben-unten:**  
Ermöglicht das Navigieren in der Begrüßungsseite, in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen.  
Die Begrüßungsseite besteht aus:

- Informationen zum Apparatstatus (Apparat gesperrt, Rufumleitung usw.).
- Datum und Uhrzeit.
- Funktionen zur Programmierung und Konfiguration des Apparats.

**OK Taste:** Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

**Taste "Zurück/Verlassen":** um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken). Mit dieser Taste können auch eingegebene Zeichen korrigiert werden.

**Funktionstasten und programmierbare Tasten**

- Informationstaste:** Ermöglicht eine Anzeige von Informationen zu vorprogrammierten Tasten und den Zugriff auf die Programmierung und Konfiguration des Apparats.
- Taste Kurzwahl:** Kurzwahlstasten für den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch (kurz drücken) oder die Namenwahl (lange bzw. zweimal drücken).
- Vorprogrammierte und programmierbare Funktionstasten**  
Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Der Block besteht aus den folgenden sechs Tasten\*:
  - zwei Leitungstasten,
  - eine Taste "Sofortige Rufumleitung oder Löschen der Rufumleitung",
  - eine Taste "Konferenz",
  - eine Taste "Übergabe",
  - eine Direktwahlstaste zur freien Programmierung.

**Audio-Tasten**

- Taste "Auflegen":** zum Beenden eines Gesprächs.
- Freisprech-Lautsprechertaste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers (Alcatel 4008/4018).
  - Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).
  - Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).
- Gegensprech-/Geheim-Taste:**
  - Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
  - Apparat im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen (Alcatel 4008/4018).

Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

**Funktionstasten**

- Voice Mail-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Voice Mail-Dienste:**  
Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice Mail oder Textnachricht eingegangen.
- Taste "Wahlwiederholung":** Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.

**Persönliche Gestaltung Ihres Telefons**

**Ändern Ihres persönlichen Paßworts**




**Sperren/Entsperren Ihres Apparats**




Abhängig der auf den Bildschirm angezeigte Angaben, Passwort eingeben oder bestätigen\*

**Einstellen des Ruftons**

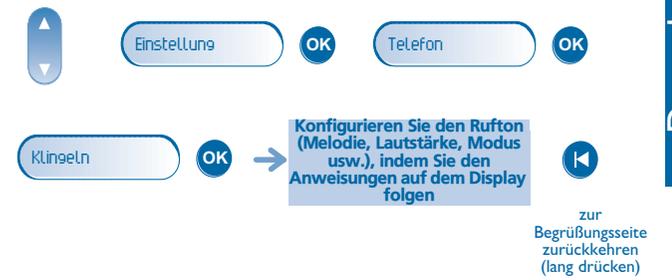

**Einstellen des Display-Kontrasts**

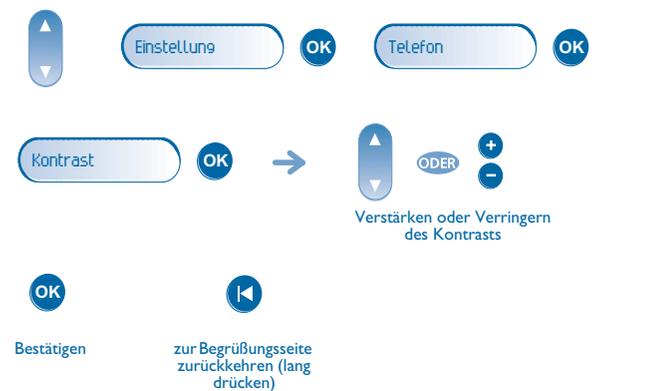

**Ihre Anrufe**

**Abfrage der Rufnummer und des Namens**



**Telefonieren**



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben



## Entgegennehmen eines Anrufs



## Wahlwiederholung



## Rückruf bei besetztem Apparat anfordern



## Sprachspeicher

### Abfragen Ihres Sprachspeichers

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice Mail oder Textnachricht eingegangen.



## Umleiten Ihrer Anrufe

### Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon




## Rufumleitung an Sprachspeicher



Drücken Sie die Taste "OK", wenn die Programmierung nicht automatisch gespeichert wird\*.

## Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr

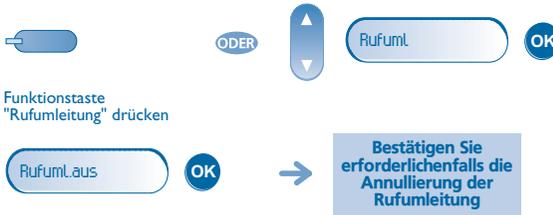

## Bei bestehender Verbindung

### Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: zB zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.



## Anruf eines zweiten Gesprächspartners


Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



Rufnummer direkt wählen

## Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.

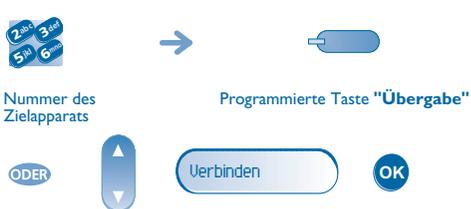

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Programmierte Taste "Konferenz" buchen

- Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner



Programmierte Taste "Konferenz" buchen

## Verzeichnisse

### Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen\*



Langer Tastendruck die ersten Buchstaben des Namens eingeben

Die Eingabe des Namens Ihres Gesprächspartners erfolgt im Vorhersagemodus. In diesem Modus werden die Buchstaben des Namens durch einmaliges Betätigen der Tastaturtaste mit dem betreffenden Buchstaben eingegeben.

### Tasten des Kurzwahlverzeichnisses programmieren



Kurz drücken Rufnummer aus dem Kurzwahlverzeichnis auswählen (0-9)

### Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen



## Garantie und Klauseln

Dieses Dokument beschreibt die von den Apparaten der Reihe 4008/4018/4019 gebotenen Dienste, wenn sie mit einem System Alcatel OmniPCX Office oder Alcatel OmniPCX Enterprise verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Alcatel 4008/4018 (IP-Apparat) oder 4019 (Digital-Apparat). Wenden Sie sich an Ihren Einrichter.

Achtung: Bringen Sie Ihren Telefonapparat niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Apparats ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Apparats beschädigt werden. Versprühen Sie niemals Reinigungsmittel.

In der Hörmuschel können magnetische Gegenstände hängen bleiben.

Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.

EU-Länder: Wir, **Alcatel Business Systems**, erklären, dass die Produkte Alcatel 4008, 4018 und 4019 den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechen. Auf schriftliche Anfrage an Ihrem Installateur können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten.

\* Je nach Telefonesystem wenden Sie sich entweder an Ihren Einrichter oder informieren Sie sich anhand des betreffenden Benutzerhandbuchs.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden. Alcatel Business Systems behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Copyright © Alcatel Business Systems. 2006. Alle Rechte vorbehalten.

