

Pico



WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist für die Verwendung in einem offenen und sicheren Innenbereich ohne Stolper- oder Rutschgefahr konzipiert und vorgesehen. Um Unfälle zu vermeiden, bleiben Sie sich der potenziellen Grenzen Ihres physischen Bereichs bewusst und respektieren Sie die Grenzen Ihres virtuellen Bereichs, wann immer Sie ihn sehen. Achten Sie darauf, das Trageband zu tragen, wenn Sie die Controller verwenden. Stellen Sie sicher, dass um Ihren Kopf und Körper herum genügend Platz ist (mindestens 2 x 2 Meter), um Ihre Arme zu strecken, um Schäden oder Verletzungen an sich selbst, anderen und Ihrer Umgebung zu vermeiden.
- Dieses Produkt wird nicht für Benutzer unter 12 Jahren empfohlen. Kinder über 12 Jahre sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

- Dieses Produkt ist für die meisten Korrektionsbrillen geeignet. Achten Sie darauf, das VR-Headset so zu tragen, dass die Linsen des VR-Headsets nicht an Ihren Korrektionsgläsern reiben oder anschlagen.
- Längerer Gebrauch kann Schwindel oder Ermüdung der Augen verursachen. Es wird empfohlen, alle 30 Minuten eine Pause einzulegen. Möglicherweise können Sie die Augen entlasten, indem Sie entfernte Objekte beobachten. Wenn Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein.
- Setzen Sie die optischen Linsen keinem direkten Sonnenlicht oder anderen starken Lichtquellen aus. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu dauerhaften Schäden am gelben Fleck auf dem Bildschirm führen. Bildschirmschäden durch Sonneneinstrahlung oder andere starke Lichtquellen fallen nicht unter die Garantie.
- Um das Risiko von Beschwerden zu verringern, sollte der Pupillenabstand (IPD) für jeden Benutzer angemessen eingestellt werden.
- Dieses Produkt verfügt über einen vom TÜV Rheinland (Deutschland) zertifizierten „Augenschutzmodus“, der Ihre Augen schützen kann, indem er blaues Licht in den drei Farbkanälen mithilfe von Softwarealgorithmen reduziert. Der Bildschirm erscheint in diesem Modus gelblich und Sie können diese Funktion unter „Einstellungen“ → „Anzeige“ → „Augenschutzmodus“ ein-/ausschalten.
- Schützen Sie optische Linsen während des Gebrauchs und der Lagerung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Produkt und Verpackung werden regelmäßig aktualisiert, und die Funktionen und Inhalte des eigenständigen Headsets können in Zukunft aktualisiert werden. Daher können Inhalt, Aussehen und Funktionalität, die in diesem Handbuch und in der Produktverpackung aufgeführt sind, geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das Endprodukt wider. Diese Anweisungen dienen nur als Referenz.


6 GRAD FREIHEIT VR

Das Gerät kann Ihre Translations- und Rotationsbewegungen in alle Richtungen verfolgen (oben/unten, links/rechts, vorwärts/rückwärts, Neigen, Rollen und Gieren). Ihre Bewegungen in der realen Welt werden erfasst und bei Verwendung der entsprechenden Inhalte in das übersetzt, was Sie in der virtuellen Welt sehen. Sorgen Sie für eine sichere Umgebung, bevor Sie Ihr VR-Erlebnis beginnen.

1. Räumen Sie einen sicheren Innenbereich von mindestens 2 x 2 Metern auf. Halten Sie den Raum hell und vermeiden Sie es, den Raum mit großen und einfarbigen Wänden, Glas, Spiegeln und bewegten Bildern oder Objekten zu nutzen.

2. Entfernen Sie die Schutzfolie, die die Frontkameras des Headsets abdeckt. Tragen Sie das mit den Controllern verbundene Trageband.
3. Richten Sie Ihre Umgebung ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des VR-Headsets folgen.

Hinweis: Dieses Produkt kann Ihre Sicherheit mit dem Wächtersystem nicht garantieren, Sie müssen immer auf die umgebende Sicherheit achten. Pico-NEO-3-VR-Headset-BILD-1

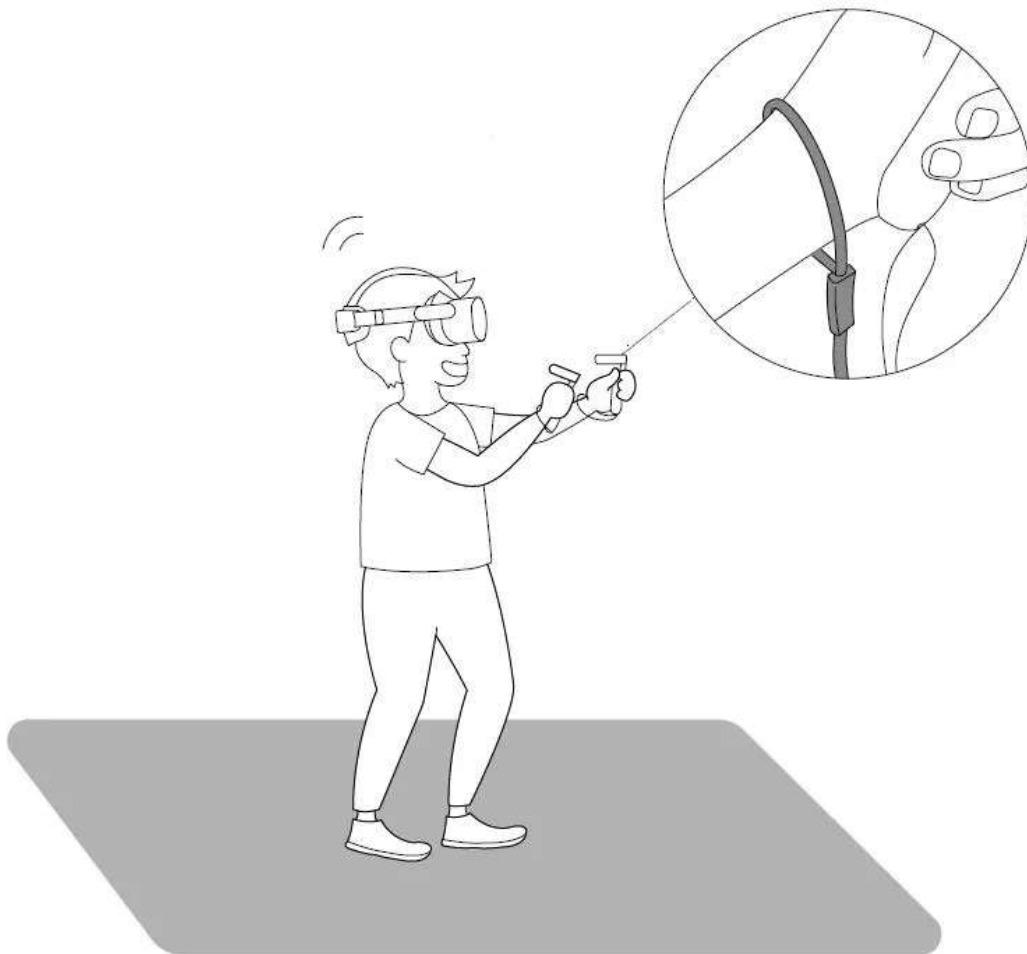


Read more: <https://de.manuals.plus/pico/neo-3-vr-headset-manual#ixzz7lpkBz0AM>

Batterien einlegen

Drücken Sie auf den mit einem Pfeil markierten Bereich und schieben Sie die Abdeckung nach unten. Ziehen Sie dann an der Lasche, um das Isolierpapier zu entfernen.

Schalten Sie die Steuerung ein


Drücken Sie kurz die HOME-Taste für 1 Sekunde, bis die Statusanzeige blau blinkt.

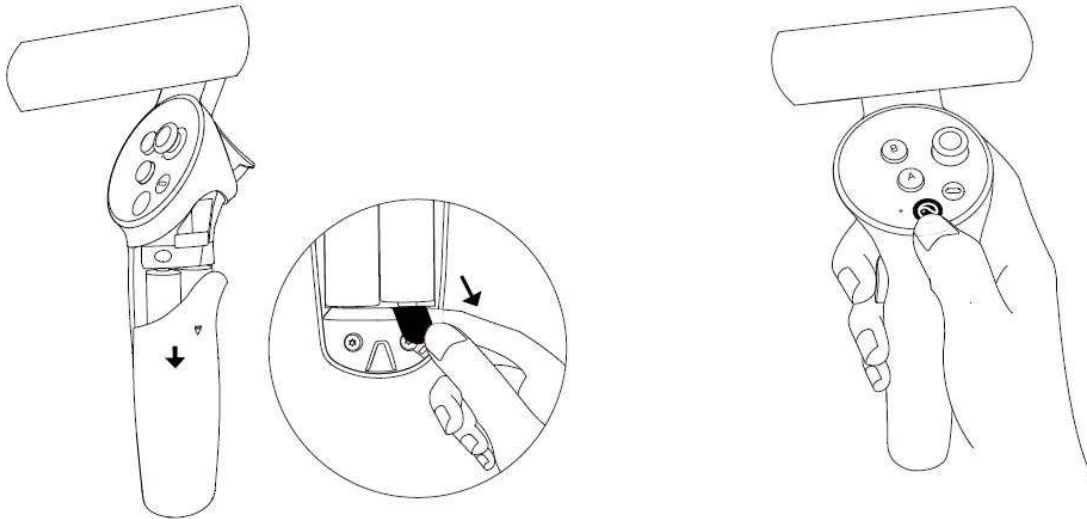

Hinweis: Es wird empfohlen, 1.5-V-AA-Alkalibatterien zu verwenden.


Schalten Sie das VR-Headset ein

Halten Sie die POWER-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige blau wird.

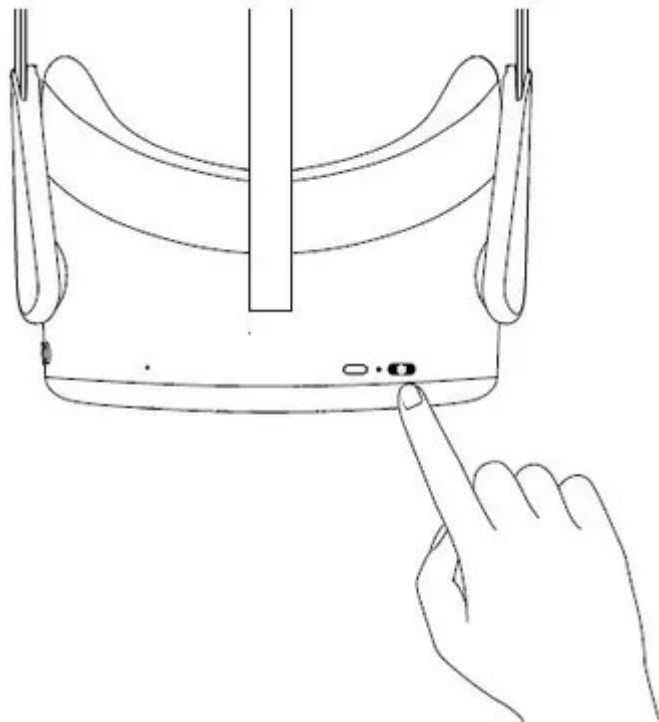


Tragen Sie das VR-Headset

Drehen Sie den Riemen nach unten über Ihren Kopf.

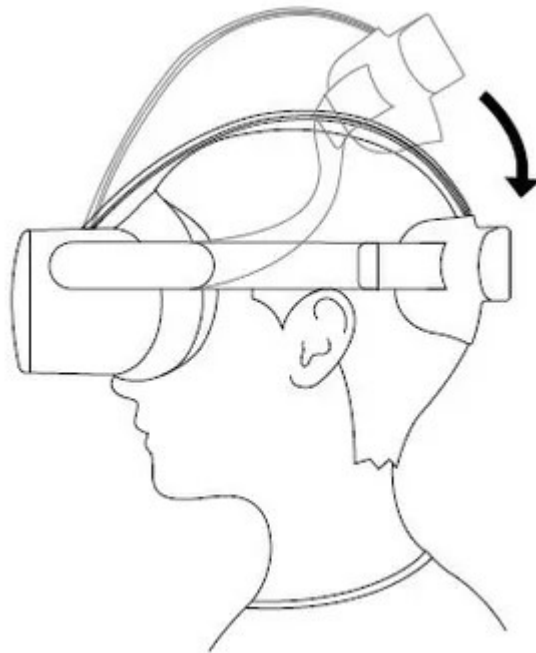



Passen Sie das Kopfband an

Stellen Sie das seitliche Kopfband so ein, dass es bequem und klar ist.
view Position.

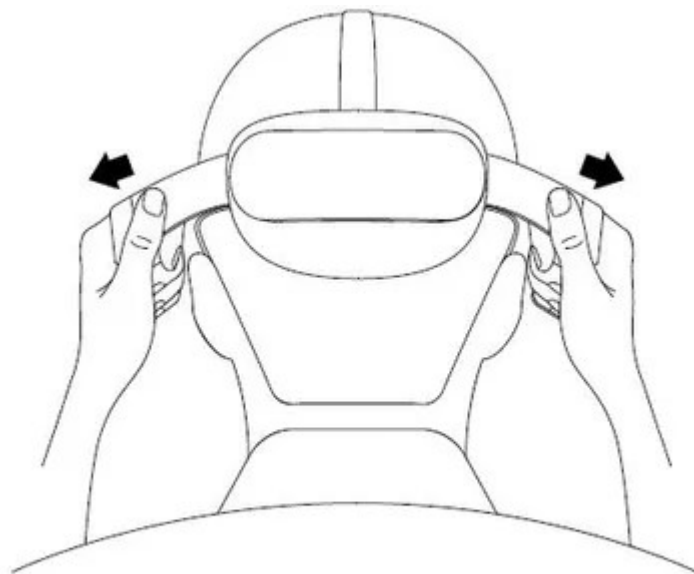

Hinweis: Kurzsichtige Benutzer können dieses Produkt mit Korrektionsbrillen verwenden.

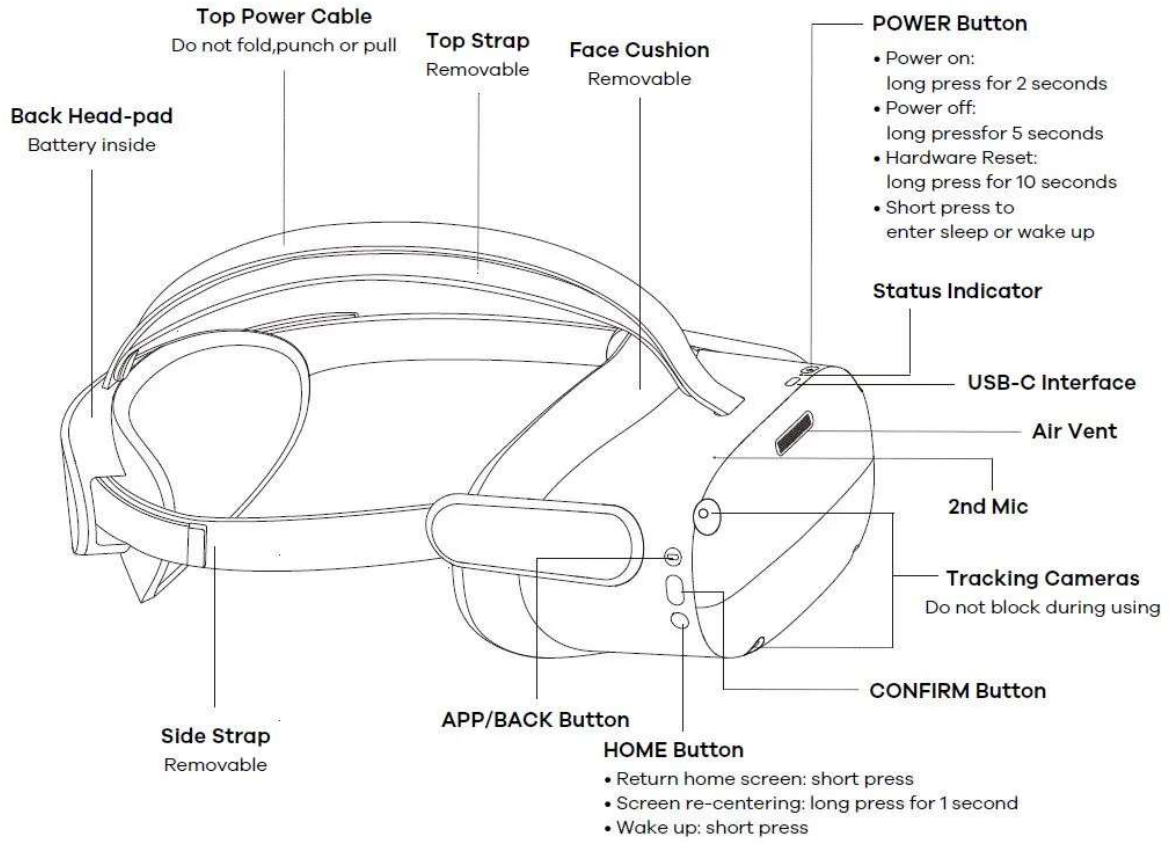

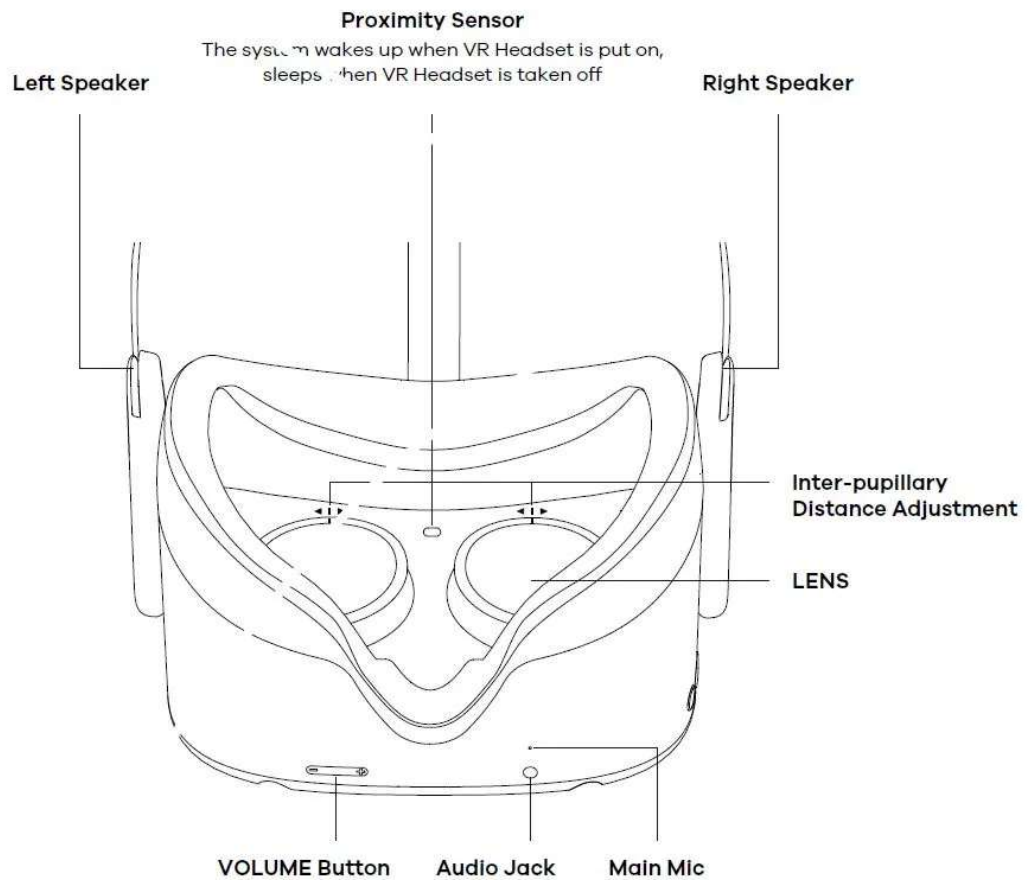

BEDIENUNGSANLEITUNG

Legende des VR-Headset-Statusanzeigers

- **Blau:** Eingeschaltet mit Akku über 20 %
- **Rot:** Aufladen: Akku ist weniger als 20 %
- **Gelb:** Aufladen: Akku ist weniger als 98 %
- **Blaues Blinken:** Herunterfahren
- **Rotes Blinken:** Batterie ist weniger als 20 %
- **Aus:** Ruhezustand oder ausgeschaltet
- **Grün:** Aufladen: Akku ist zu mehr als 98 % aufgeladen oder vollständig aufgeladen

Kopfsteuerungsmodus: Wenn der Controller nicht angeschlossen ist, können Sie mit dem Startbildschirm interagieren, indem Sie Ihren Kopf bewegen, um das Fadenkreuz über Ihre beabsichtigte Auswahl zu lenken, und auf die Schaltflächen HOME, CONFIRM und BACK des VR-Headsets klicken.

Bildschirm neu zentrieren: Wenn Sie feststellen, dass die Bilder aus der Mitte verschoben sind, schauen Sie geradeaus und halten Sie die HOME-Taste des Controllers länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Bildschirm neu zu zentrieren

Anpassung der Audiolautstärke: Sie können die VOLUME-Taste des VR-Headsets verwenden, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, und sie drücken, um die Lautstärke kontinuierlich anzupassen.


Zurücksetzen des VR-Headsets: Wenn das Bild im VR-Headset hängen bleibt oder das VR-Headset nicht reagiert, nachdem Sie kurz die HOME-Taste oder die POWER-Taste gedrückt haben, können Sie die Ein-/Aus-Taste des VR-Headsets länger als 10 Sekunden drücken, um das VR-Headset neu zu starten.

Schlafen / Aufwachen

Option 1 (Näherungssensor): Nehmen Sie das VR-Headset zum automatischen Schlafen ab: Tragen Sie das VR-Headset zum automatischen Aufwachen

Option 2 (POWER-Taste): Drücken Sie die POWER-Taste, um manuell zu schlafen oder aufzuwachen.

IPD-Anpassung: Um ein klares Bild zu gewährleisten, müssen die Linsen mit dem Abstand zwischen Ihren Pupillen (IPD) ausgerichtet werden. Es gibt drei Einstellungen für den Linsenabstand: 58 mm, 63 mm und 69 mm. Um den IPD einzustellen, bewegen Sie beide Linsen vorsichtig nach innen oder außen, um die klarste Einstellung zu finden.

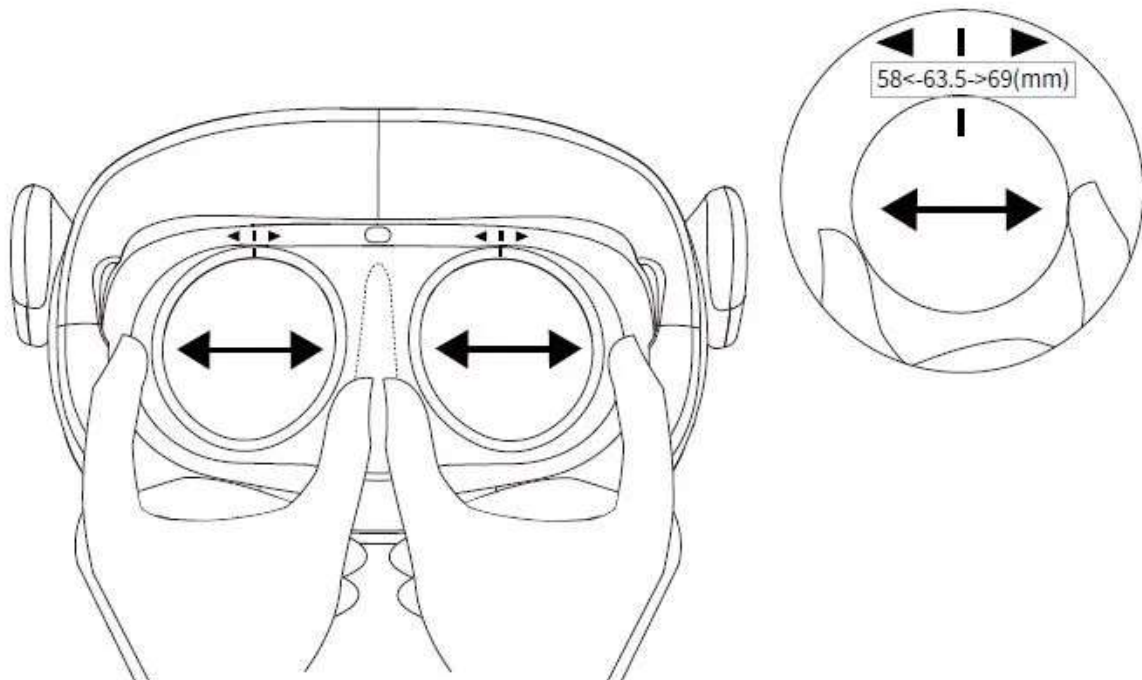




Die VR-Headset-Einstellung

Dieses Gerät hat keine Myopie-Einstellfunktion. Das VR-Headset ermöglicht das Tragen der meisten Standardbrillen mit einer Rahmenbreite von weniger als 160 mm.



Installieren Sie den Brillenabstandshalter: Wenn Sie eine Brillenkollision mit der Headset-Linse oder Druck auf den Nasenrücken haben, folgen Sie bitte der Abbildung, um den Brillenabstandshalter zu installieren, um den Abstand zu vergrößern. Sie können entsprechend Ihrer Situation installieren oder nicht.

1. Demontieren Sie das Gesichtskissen.
2. Installieren Sie den Brillenabstandshalter auf dem Gesichtskissen, indem Sie der Abbildung folgen.
3. Installieren Sie das Gesichtspolster am Headset

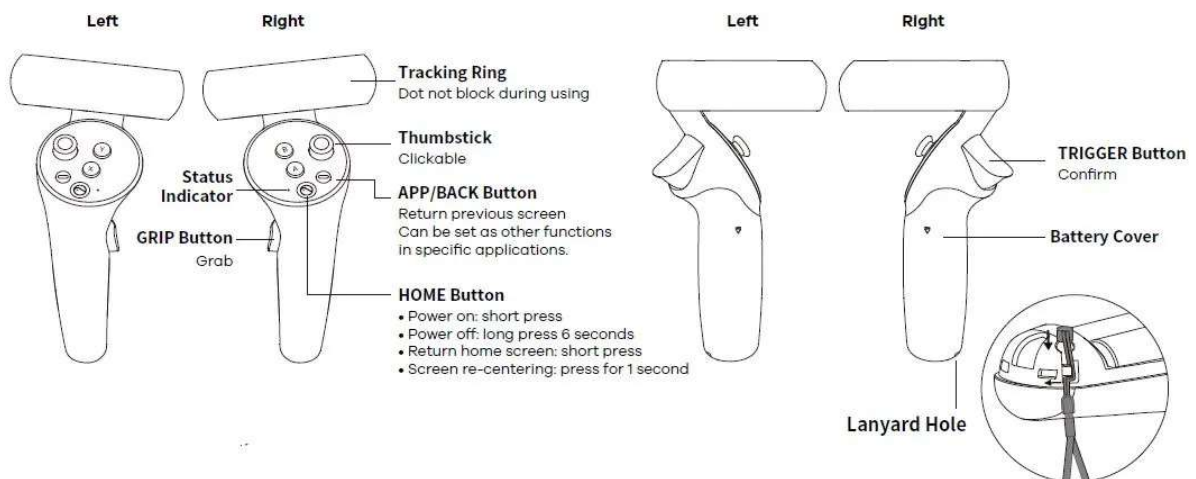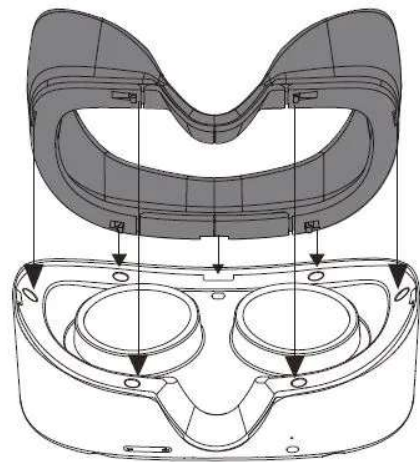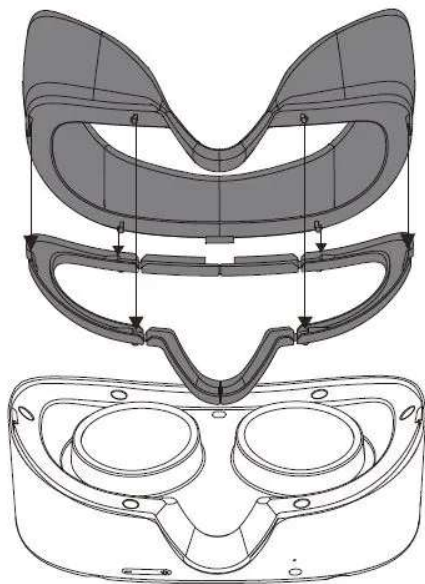



Legende der Controller-Statusanzeige

- **Aus:** Verbunden oder ausgeschaltet
- **Blau:** Firmware-Aktualisierung läuft
- **Blaues Blinken:** Verbindung suchen
- **Rotes und blaues Blinken im Wechsel:** Pairing läuft

Hinweis: Anbringen des Controller-Lanyards
Installieren Sie das Controller-Lanyard, indem Sie der obigen Abbildung folgen.

Inhalte durchsuchen: Bewegen und drehen Sie den Controller / das VR-Headset zur Navigation und wählen Sie den Inhalt mit der TRIGGER-Taste des Controllers oder der CONFIRM-Taste des VR-Headsets aus.

Thumbstick-Betrieb: Zum Blättern stehen vier Richtungen zur Verfügung; Herunterdrücken ist möglich.

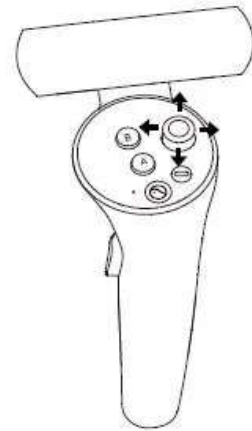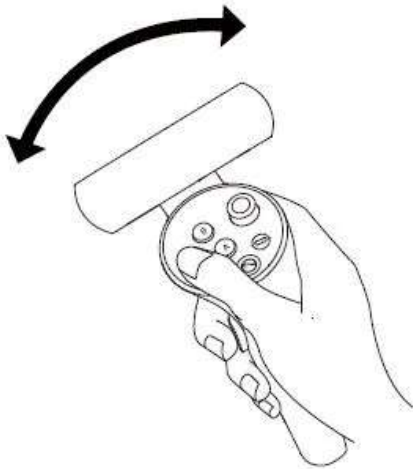

Schalten Sie den Zeiger des Master-Controllers um: Drücken Sie auf dem Startbildschirm kurz die TRIGGER-Taste des entsprechenden Controllers, um den Zeiger des Master-Controllers zu wechseln.

Bildschirm neu zentrieren: Tragen Sie das VR-Headset und schauen Sie geradeaus. Halten Sie die HOME-Taste des Controllers länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Bildschirm neu zu zentrieren.

Trennen Sie die Steuerung: Halten Sie die HOME-Taste gedrückt, bis die Statusanzeige rot leuchtet und der Controller vibriert. Der Controller schaltet sich aus und die Kopplung wird automatisch zurückgesetzt. Controller werden in den folgenden Fällen automatisch heruntergefahren, um Energie zu sparen:

- Wenn das VR-Headset in den Tiefschlaf wechselt (eine Weile nachdem das VR-Headset abgenommen wurde)
- Wenn der Controller in der Controller-Verwaltungsschnittstelle des VR-Headsets entbunden ist
- Wenn das VR-Headset ausgeschaltet ist

Neuen Controller hinzufügen: Wenn Sie einen neuen Controller hinzufügen müssen (das VR-Headset kann nur einen linken Controller und einen rechten Controller verbinden) oder sich erneut mit einem entbündelten Controller verbinden müssen. Gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Controller“, klicken Sie auf „Controller hinzufügen“. Halten Sie die HOME-Taste und die TRIGGER-Taste des Controllers gleichzeitig gedrückt, bis die roten und blauen Lichter des Controllers abwechselnd blinken, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm des VR-Headsets.

Hardware-Reset: Wenn der virtuelle Controller im VR-Headset hängen bleibt oder die HOME-Taste und alle Tasten des Controllers nicht reagieren, können Sie die Batterien entfernen und erneut einsetzen, um den Controller neu zu starten.

PRODUKTPFLEGE

Dieses VR-Headset verfügt über ein austauschbares Gesichtspolster und Riemen. Das Gesichtskissen und die Riemen sind separat erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter [E-Mail geschützt] oder einen von Pico autorisierten Dienstleister oder Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Linsenpflege:

- Achten Sie während des Gebrauchs oder der Lagerung darauf, dass keine harten Gegenstände das Objektiv berühren, um Kratzer auf dem Objektiv zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein Mikrofasertuch für optische Linsen, um es in etwas Wasser zu tauchen, oder verwenden Sie alkoholfreie Desinfektionstücher, um die Linsen zu reinigen. (Wischen Sie die Linsen nicht mit Alkohol oder anderen scharfen oder scheuernden Reinigungslösungen ab, da dies zu Schäden führen kann)

Pflege des Gesichtskissens

Verwenden Sie sterile Tücher (Zutaten auf Alkoholbasis erlaubt) oder ein trockenes Mikrofasertuch, das in eine kleine Menge 75 %igen Alkohols getaucht wurde, um die Oberfläche und die umliegenden Bereiche, die mit der Haut in Kontakt kommen, vorsichtig abzuwischen, bis die Oberfläche leicht feucht ist, und halten Sie sie dort mindestens fünf Minuten. Anschließend vor Gebrauch trocknen lassen (Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen).

Hinweis: Das Gesichtskissen weist nach wiederholter Reinigung und Desinfektion die folgenden Phänomene auf. Darüber hinaus wird das Waschen mit der Hand oder der Maschine nicht empfohlen, da dies das Auftreten der folgenden Phänomene beschleunigt. Bitte wechseln Sie ein neues Gesichtskissen, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

- Gesichtskissen aus Leder (PU): Farbänderung, klebrige Oberflächenbehaarung, verminderter Gesichtskomfort des Gesichts;
- Stoff-Gesichtskissen: Farbänderung, Flusen, weiche Textur und erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Brille mit den Linsen in Kontakt kommt.



Pflege des Headsets (außer Objektiv, Gesichtskissen), Controller und Zubehör

Bitte verwenden Sie desinfizierende Tücher (Zutaten auf Alkoholbasis sind erlaubt) oder verwenden Sie ein trockenes Mikrofasertuch, um es in eine kleine Menge 75 %igen Alkohols zu tauchen und die Oberfläche des Produkts vorsichtig abzuwischen, bis die Oberfläche nass ist, und warten Sie dann mindestens 5 Minuten trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Mikrofasertuch. Bitte vermeiden Sie bei der Reinigung, dass Wasser in das Produkt gelangt.

Gesichtskissen ersetzen

Bitte folgen Sie dem Bild und stecken Sie das Gesichtskissen in die Ritzen entlang der Kanten.

Regulierung: Nach dem Einschalten des Headsets können Sie auf der Startseite zu „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Über“ → „Regulatory“ gehen view die zertifizierten Überwachungsinformationen des Produkts in Ihrer Region.

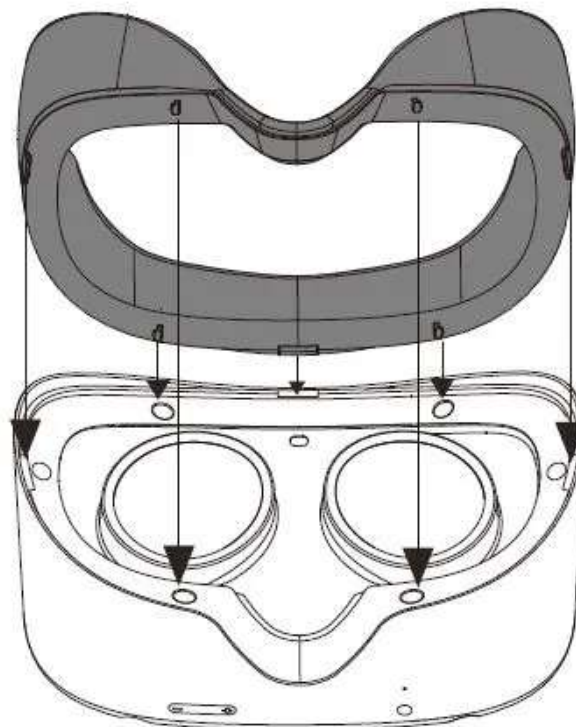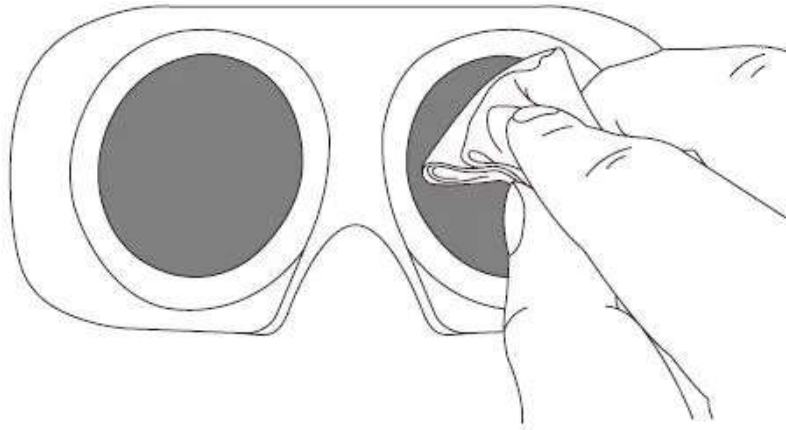

SICHERHEITSWARNUNG

Bitte lesen Sie die folgenden Warnungen und Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das VR-Headset verwenden, und befolgen Sie alle Richtlinien zu Sicherheit und Betrieb. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Körperverletzungen (einschließlich Stromschlag, Feuer und anderen Verletzungen), Sachschäden und sogar zum Tod führen.

Gesundheits- und Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird. In einer immersiven Virtual-Reality-Umgebung können Benutzer die physische Umgebung nicht sehen. Bewegen Sie sich nur innerhalb des von Ihnen festgelegten sicheren Bereichs und denken Sie an Ihre Umgebung. Nicht in der Nähe von Treppen, Fenstern, Wärmequellen oder anderen Gefahrenbereichen verwenden.
- Bestätigen Sie vor der Verwendung, dass Sie bei guter Gesundheit sind. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie schwanger oder älter sind oder ernsthafte körperliche, geistige, Seh- oder Herzprobleme haben.
- Bei einer kleinen Anzahl von Menschen können Epilepsie, Ohnmacht, schwerer Schwindel und andere Symptome auftreten, die durch Blitze und Bilder verursacht werden, auch wenn sie keine solche Krankengeschichte haben. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie eine ähnliche Krankengeschichte haben oder jemals die oben aufgeführten Symptome hatten.
- Bei manchen Menschen kann es zu starkem Schwindel, Erbrechen, Herzklopfen und sogar Ohnmacht kommen, wenn sie VR-Headsets verwenden, normale Videospiele spielen und 3D-Filme ansehen. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn bei Ihnen eines der oben aufgeführten Symptome aufgetreten ist.
- Dieses Produkt wird nicht für Kinder unter 12 Jahren empfohlen. Bitte bewahren Sie Ihr VR-Headset, Ihre Controller und Ihr Zubehör außerhalb ihrer Reichweite auf. Kinder über 12 Jahre sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- Einige Personen können allergisch auf Kunststoff, PU, Stoff und andere Materialien reagieren, die in diesem Produkt verwendet werden. Langfristiger Kontakt mit der Haut kann zu Symptomen wie Rötung, Schwellung und Entzündung führen. Beenden Sie die Verwendung des Produkts und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie eines der oben aufgeführten Symptome bemerken.
- Dieses Produkt ist nicht für eine längere Verwendung von jeweils mehr als 30 Minuten mit Pausen von mindestens 10 Minuten zwischen den Verwendungen vorgesehen. Passen Sie die Ruhe- und Nutzungszeiten an, wenn Sie Beschwerden verspüren
- Wenn Sie anderen erlauben, dieses Produkt zu verwenden, sind Sie dafür verantwortlich, dass jeder Benutzer alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen kennt und befolgt.

- Wenn Sie einen großen Unterschied im binokularen Sehen oder einen hohen Grad an Myopie, Astigmatismus oder Weitsichtigkeit haben, wird empfohlen, dass Sie eine Brille tragen, um Ihr Sehvermögen bei der Verwendung eines VR-Headsets zu korrigieren.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn Sie Sehstörungen (Diplopie und Sehstörungen, Augenbeschwerden oder Schmerzen usw.), übermäßiges Schwitzen, Übelkeit, Schwindel, Herzklopfen, Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsverlust usw. feststellen.
- Dieses Produkt bietet Zugriff auf immersive Virtual-Reality-Erlebnisse, und einige Arten von Inhalten können zu Unannehmlichkeiten führen. Stellen Sie die Anwendung sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die folgenden Symptome auftreten.
- Epilepsie-Anfälle, Bewusstlosigkeit, Krämpfe, unwillkürliche Bewegungen, Schwindel, Orientierungslosigkeit, Übelkeit, Schläfrigkeit oder Müdigkeit.
- Augenschmerzen oder -beschwerden, Augenermüdung, Augenzuckungen oder Sehstörungen (wie Illusionen, verschwommenes Sehen oder Diplopie).
- Juckende Haut, Ekzeme, Schwellungen, Reizungen oder andere Beschwerden.
- Übermäßiges Schwitzen, Gleichgewichtsverlust, beeinträchtigte Hand-Auge-Koordination oder ähnliche Symptome der Reisekrankheit.
- Betreiben Sie kein Kraftfahrzeug, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine Aktivitäten aus, die möglicherweise schwerwiegende Folgen haben können, bis Sie sich vollständig von diesen Symptomen erholt haben.

Auswirkungen auf Medizinprodukte:

- Bitte beachten Sie das ausdrücklich genannte Verbot der Verwendung drahtloser Geräte in medizinischen und Gesundheitseinrichtungen und schalten Sie die Geräte und deren Zubehör aus.
- Von diesem Produkt und seinem Zubehör erzeugte Funkwellen können den normalen Betrieb implantierbarer medizinischer Geräte oder persönlicher medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte usw. beeinträchtigen.
- Bitte konsultieren Sie den Hersteller des Medizinprodukts bezüglich der Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts, wenn Sie diese Medizinprodukte verwenden.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm zu den implantierten medizinischen Geräten (wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten usw.) ein, wenn dieses Produkt und jegliches Zubehör angeschlossen sind. Verwenden Sie das Headset und / oder dessen Zubehör nicht mehr, wenn Sie eine anhaltende Störung Ihres Medizinprodukts feststellen.

Betriebsumgebung:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger, feuchter, schmutziger Umgebung oder in der Nähe starker Magnetfelder, um einen Ausfall des internen Schaltkreises dieses Produkts zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters. Gewitter können zu Produktausfällen führen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.
- Betriebstemperatur: 0–35 °C/32–104 °F, minimale Luftfeuchtigkeit 5 %, maximale Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Außer Betrieb (Lagerung): -20–45 °C/-4–113 °F, 85 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Schützen Sie Ihre Linsen vor Licht. Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht oder ultravioletten Strahlen fern, wie z. B. Fensterbänke und Armaturenbretter von Autos oder andere starke Lichtquellen.
- Halten Sie das Produkt und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen, wie z. B. Elektroheizungen, Mikrowellenherden, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten, die hohe Temperaturen erzeugen können.
- Üben Sie während der Lagerung oder während des Gebrauchs keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus, um Schäden an Geräten und Linsen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Reinigungs- oder Reinigungsmittel, um das Produkt oder sein Zubehör zu reinigen, da dies zu Materialveränderungen führen kann, die die Gesundheit von Augen und Haut beeinträchtigen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in „Produktpflege“, um das Gerät zu pflegen, damit Kinder oder Haustiere das Produkt oder sein Zubehör beißen oder verschlucken können.

Gesundheit der Kinder:

- ERSTICKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bitte platzieren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder können das Produkt und sein Zubehör versehentlich beschädigen oder kleine Teile verschlucken, was zu Erstickung oder anderen Verletzungen führen kann.

Anforderungen an Zubehör:

- Für das Produkt darf nur vom Produkthersteller zugelassenes Zubehör wie Netzteile und Datenkabel verwendet werden.
- Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Schäden führen.
- Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann gegen die Garantiebedingungen des Produkts und die einschlägigen Vorschriften des Landes verstoßen, in dem sich das Produkt befindet. Für zugelassenes Zubehör wenden Sie sich bitte an das Pico Customer Service Center.

Umweltschutz:

- Entsorgen Sie Ihr Headset und/oder Zubehör ordnungsgemäß. Entsorgen Sie das Headset oder Zubehör nicht im Feuer oder in der Verbrennung, da der Akku bei Überhitzung explodieren kann. Getrennt vom Hausmüll entsorgen.
- Bitte beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten, um dieses Produkt und sein Zubehör zu entsorgen.

Gehörschutz:

- Verwenden Sie über einen längeren Zeitraum keine hohe Lautstärke, um mögliche Hörschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Verwendung von Kopfhörern die Mindestlautstärke, die zum Hören des Audios erforderlich ist, um Ihr Gehör nicht zu beschädigen. Längerer Kontakt mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

Brennbare und explosive Bereiche:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Tankstellen, in der Nähe von Gefahrenbereichen, die brennbare Gegenstände und chemische Mittel enthalten. Befolgen Sie alle grafischen oder textlichen Anweisungen, wenn Sie das Produkt in der Nähe dieser Bereiche besitzen. Der Betrieb des Produkts an diesen gefährlichen Orten kann Explosionen oder Brände verursachen.
- Lagern oder transportieren Sie das Produkt oder sein Zubehör nicht im selben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Substanzen.

Transportsicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Gehen, Radfahren, Fahren oder in anderen Situationen, die eine vollständige Sicht erfordern.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt als Passagier in einem Kraftfahrzeug verwenden, da unregelmäßige Bewegungen das Risiko einer Reisekrankheit erhöhen können.

Ladegerät Sicherheit:

- Es sollten nur Ladegeräte verwendet werden, die in der Produktverpackung enthalten oder vom Hersteller als zugelassene Geräte angegeben sind.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn der Ladeadapter oder das Kabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein, um die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät oder Ladegerät nicht mit nassen Händen, um Kurzschlüsse, Ausfälle oder Stromschläge zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es nass ist.
- Batteriesicherheit:**
- VR-Headsets sind mit nicht entfernbaren internen Batterien ausgestattet. Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen, da dies zu Akkuschäden, Feuer oder Verletzungen führen kann. Der Akku kann nur von Pico oder von Pico autorisierten Servicepartnern ausgetauscht werden.
 - Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Der Umgang mit dem Akku als solchem kann zum Auslaufen von Chemikalien, Überhitzung, Brand oder Explosion führen. Wenn aus der Batterie Material auszutreten scheint, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Haut oder Augen.
 - Bei materiellem Kontakt mit Haut oder Augen sofort mit klarem Wasser abspülen und sich an Ihre örtliche Giftbehörde wenden.
 - Lassen Sie den Akku nicht fallen, drücken Sie ihn nicht und stechen Sie ihn nicht durch. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder äußerem Druck aus, da dies zu Beschädigungen und Überhitzung des Akkus führen kann.

PRODUKTGARANTIEBEDINGUNGEN

Geräte können innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum kostenlos repariert werden. Bitte wenden Sie sich an den Support von Pico, wenn Sie Reparaturdienste benötigen.

Eingeschränkte Garantie:

Die beschränkte Garantie gilt nicht für:

- Mängel oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung, Wartung oder Lagerung, die nicht in diesem Handbuch enthalten sind;
- Lagerung oder Versand von Artikeln, die nicht im Originalprodukt enthalten sind, in der Originalverpackung;
- Mängel oder Schäden, die durch unbefugte Demontage, Änderung oder Wartung entstehen;
- Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Blitz usw.
- Das Produkt hat die gültige Garantiezeit überschritten.

GESETZE UND RICHTLINIEN

Copyright @ 2015-2022 Qingdao Pico Technology Co, Ltd. Alle Rechte vorbehalten
Diese Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine Verpflichtung dar. Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe, Bildschirmanzeige usw.) müssen physischen Gegenständen ausgesetzt sein.

Benutzersoftware-Lizenzvertrag:

Bitte lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie mit der Nutzung des Produkts beginnen, erklären Sie sich mit der Lizenzvereinbarung einverstanden. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, verwenden Sie das Produkt und die Software nicht und bringen Sie das Produkt gegen eine Rückerstattung an seinen ursprünglichen Platz zurück.

Weitere Einzelheiten zur Vereinbarung finden Sie unter: https://www.pico-interactive.com/terms/user_terms.html

Datenschutz:

Um zu erfahren, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, besuchen Sie bitte:

<https://www.pico-interactive.com/terms/privacy.html>

Produkt name: VR All-In-One-Headset

Headset-Modell: A7H10

Controller-Modell: C1710

Weitere Informationen zu den Produkten, Richtlinien und autorisierten Servern von Pico finden Sie auf der Seite von Pico webWebsite: www.pico-interactive.com

Name Ihres Unternehmens Qingdao Pico Technology Co, Ltd

Firmenanschrift: 4. Etage, Gebäude Nr. 3, Songling Road Nr. 393, Qingdao, Shandong, VR China

Tel : + 86 400-6087-666

Service-Mail: [\[E-Mail geschützt\]](#)